

Navn: _____	Tlf: _____	<b>Dette er en:</b> Forespørsel: <input type="checkbox"/> Bestilling: <input type="checkbox"/>
Adresse: _____		
Post nr: _____	Sted: _____	
E-post: _____		

<b>Modell:</b>  Vind <input type="checkbox"/>  Basic <input type="checkbox"/>  Classic <input type="checkbox"/>  Exclusive <input type="checkbox"/>  Rib <input type="checkbox"/>	<b>Farge på aluminium:</b> Sort Granit <input type="checkbox"/> Hvit RAL 9010 <input type="checkbox"/> Silver (lys grå) <input type="checkbox"/> Annen RAL farge <input type="checkbox"/> RAL: _____	<b>Farge på glass:</b> Klar <input type="checkbox"/> Opal <input type="checkbox"/> Sot <input type="checkbox"/> Annen farge <input type="checkbox"/> Farge: _____		Mål A (høyde rekkverk) _____ mm  Mål B (hvis kantmontert) _____ mm
---	---	--	--	--

<b>Innfesting:*</b> Topp <input type="checkbox"/> Kant <input type="checkbox"/>	<b>Rekkveksko festes i:</b> Treverk <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/>	<b>Leveringsmåte:</b> Hentes: <input type="checkbox"/> Sendes: <input type="checkbox"/>	Alle mål er nøyaktige produksjonsmål: <input type="checkbox"/> Alle mål er ca mål for tilpassing: <input type="checkbox"/>
---	--	---	---

<b>Håndlist</b> Firkantet <input type="checkbox"/> Rund <input type="checkbox"/> <small>Kun firkantet på Vind og Basic</small>	<p><i>* OBS! Rekkverksmodell VIND er kun beregnet for topp montering!</i></p> <p><i>Med nøyaktige produksjonsmål kan aluminium og glass produseres og leveres samlet.</i></p> <p><i>Hvis målene ikke er nøyaktig må rekkverket tilpasses på stedet, glassene måles i etterkant og leveres / monteres senere.</i></p>
---	--

Skisse av rekkverk sett ovenfra:

1. Merk med (v) for veggfeste eller (e) for ende avslutning.  
 2. Merk hva som er innside (terrasse side)

10523mm

(v) ————— | 2530mm

Eksempel skisse:      innside (terrasse side)

(e)

**Vi bruker ytterlinje rekkverkssko på toppmontering som grunnlag for glass og profilmål beregning (se baksiden av arket for info)**

Målt av: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

## Hvordan ta riktige mål?

Lag en skisse av rekkverket sett ovenfra.

### Montering på topp dekke:


Lag rette ytterlinjer som skoene skal stå på innsiden av.  
Mål lengden på linjen mellom punktene hvor linjene krysser hverandre.

### Montering på kant:


Mål lengdene på flatene kantfestene skal festes på.

**PS!** Vinklenes grader måles fra terrassen (se skisse)

Antall stolper fordeles med lik avstand pr rette strekk (maks 1200mm)  
Første og siste stolpe pr rette strekk monteres vanligvis 150mm fra endene.

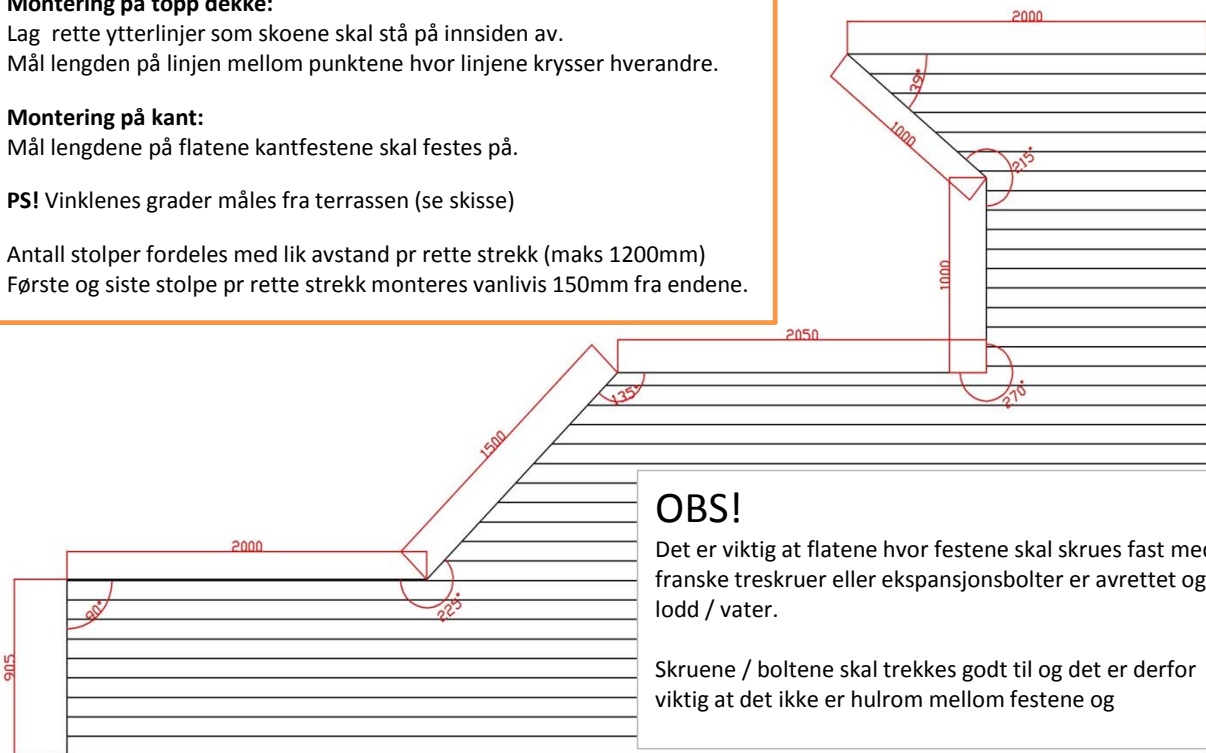


### Toppmontert rekkverk

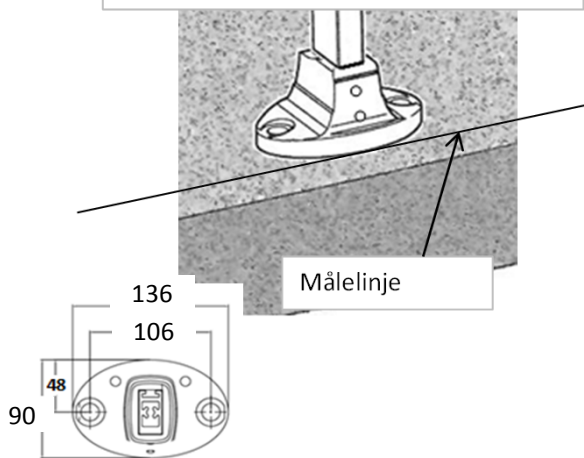


### Kantmontert rekkverk

Ønsket avstand fra topp dekke til topp kantfeste må oppgis.  
OBS! maks stolpehøyde

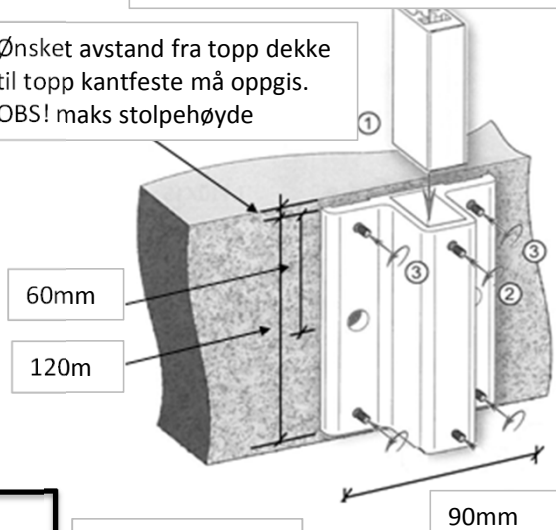

### Vind rekkverk

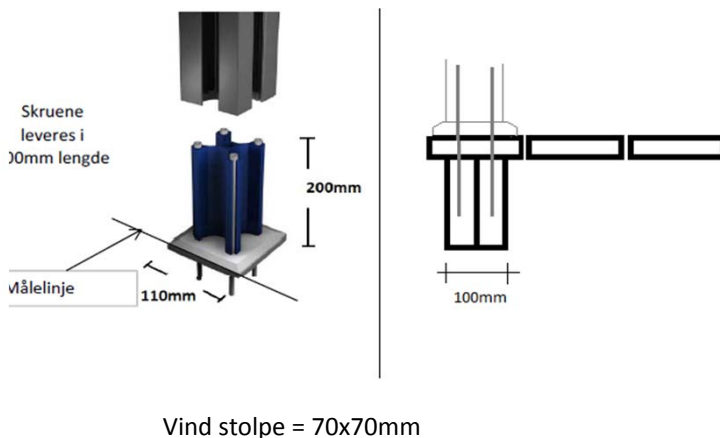

Maks utstikk terrassebord / fliser o.l. = 4mm

Ønsket avstand må oppgis

120mm

Minimum 48mm

Basic, Classic, Exclusive og RIB stolpe = 20x40mm